




RENGÖRING AV LUFTRENINGSFILTRET

Rengöring av luftreningsfiltret (ungefär en gång var 3:e månad)


- 1 Ta bort katekinfiltret.
Öppna frontgallret.
- 4 Skölj med ljummet vatten, skaka bort överflödigt vatten och torka filtret ordentligt på en skuggig plats.
■ Utsätt inte filtret för direkt solljus eller värme när du torkar det.

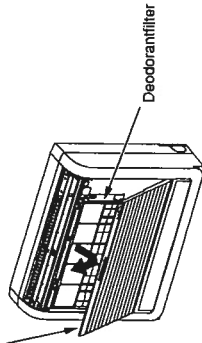

- 2 Ta bort luftreningsfiltret.
Luftreningsfilter
Deodorantfilter
- 5 Montera luftreningsfiltret. Montera filtret ordentligt i tungorna.

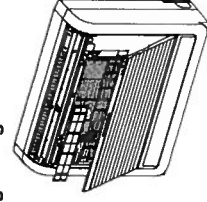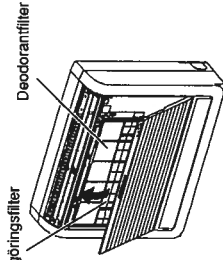

- 3 Blötlägg filtret och ramen i ljummet vatten och tvätta det.
■ Om smutsen är svår att få bort använd en lösning av diskmedel och ljummet vatten.
■ Om du använder för varmt vatten (50°C eller mer) kan filtret deformeras.
■ Skrubba inte filtret med en borste eller svamp. Det kan skada filtrets yta.
■ Använd inte klorvättmedel.

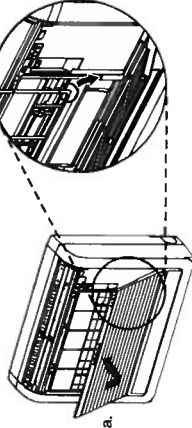

- 6 Montera katekinfiltret. (Montera tungorna ordentligt.)
Installera.
- 7 Stäng frontgallret ordentligt.





BYTE AV LUFTRENINGSFILTRET



När kapaciteten försämras p.g.a. smuts osv., är det nödvändigt att byta ut luftreningsfiltret.

Byte av luftreningsfilter (ungefär en gång om året)

- 1 Ta bort katekinfiltret.
Öppna frontgallret.
- 3 Montera ett nytt luftreningsfilter. Montera filtret ordentligt i tungorna.

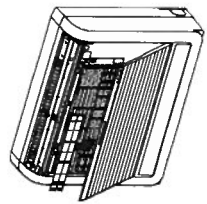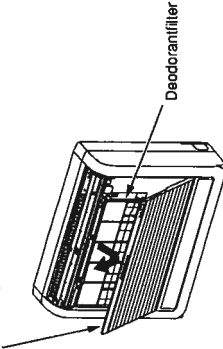

- 2 Ta bort luftreningsfilter.
Luftreningsfilter
Deodorantfilter
- 4 Installera deodorantfiltret.
Se till att båda ändarna monteras i tungorna så som visas nedan.

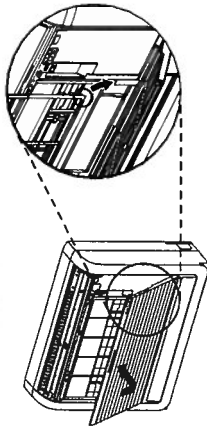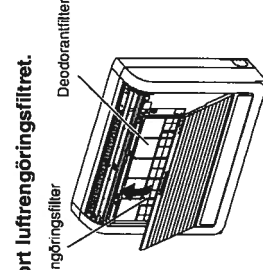

- 5 Stäng frontgallret ordentligt.

Luftreningsfilter

- Om luftreningsfiltret är tilltäppt kan det sänka enhetens kapacitet eller förorsaka kondensation vid luftutblåset.
- Luftreningsfiltret är en förbrukningsartikel. Det kan i vanliga fall användas i 1 år.

Extra tillbehör Extra tillbehör finns hos din lokala återförsäljare.

Delens namn	LUFTRENINGSFILTRET (Antiallergenzymfilter)
Detailnummer	MAC-415FTE